

GARANTİ BELGESİ

Bu cihaz normal kullanım sırasında arızalanırsa, satın aldığınız tarihten itibaren 2 yıllık süre içerisinde ücretsiz onarılacaktır. Garanti süresi içindeyken cihaz servis gerektirirse, bu garanti belgesi ile birlikte satın aldığınız yere yada yetkili servise götürerek onarım talebinde bulununuz. Cihazın tamir süresi en fazla bir aydır. Garanti süresinde arızalanması halinde, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Cihazın, garanti süresinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde cihaz yenisiyle ücretsiz olarak değiştirilir.

Bu garanti belgesi sadece satın aldığınız ülkede geçerlidir.

Aşağıdaki durumlarda müşterinin bu garanti kapsamında ücretsiz onarım yada program talebi geçersiz olacaktır:

1. Kutuda, kabloda veya ekranda hasar oluşmuşsa.
2. Arıza, Elektrik tesisatındaki hatalardan veya şehir cereyanındaki değişikliklerinden oluşmuşsa.
3. Yetkili firma personeli dışında birisi cihaza müdahale etmişse.
4. Arıza, doğal afetler sonucu sorun ortaya çıkmışsa.
5. Servis talebinde bulunulurken bu garanti belgesi yoksa.
6. Garanti belgesi eksik doldurulmuşsa veya firma kaşesi yoksa.

CİHAZIN MODELİ : PROZİL

SERİ NUMARASI :

SATIŞ TARİHİ :/...../200.....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

SATICI FİRMA :

TELEFONU :

MÜHÜR VE İMZA :

MELODİ ÜRETECİ

PROZİL KULLANIM KILAVUZU




Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
14.06.2005 – 62922

ünalan teknoloji

istanbul

AMPLİFİKATÖR ÇIKIŞLI CİHAZIN MONTAJI

1. Amplifikatörün elektrik fişini Zil saatinin arkasındaki prize takınız.
2. Zil saatinden çıkan mikrofon jakını Amplifikatörün aux /teyp/line in/girişlerinden birisine takınız.
3. Zil saatinin fişini elektriğe takınız.
4. Amplifikatörü açık durumuna getiriniz.
5. Deneme amacıyla zil saatinin **ZİL** butonuna basınız. (Hoparlörlerden melodi sesi gelmelidir).
6. Melodi sesini Amplifikatörden ayarlayınız.
7. Zil saatinin saat / gün ve program ayarlarını kontrol ediniz.

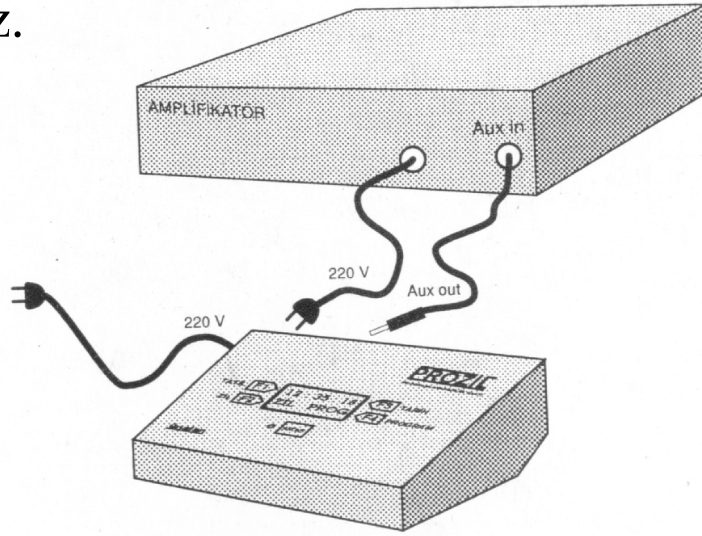

NOT 1: Amplifikatör sürekli açık konumunda olmalıdır. Konuşma yapmak için zil saatindeki **ANONS** butonuna basılarak Amplifikatör açılıp kapanmalıdır.

NOT 2: PRT 500 Modelinde, Prozilin iğne şeklindeki jakı müzik setinin line out çıkışına takınız veya hoparlör çıkışına bağlayınız. Mekanik bir teyp kullanıyorsanız cihazın fişini prozildeki prize Amplifikatörle birlikte bağlayınız. Dijital bir cihaz kullanıyorsanız cihazı sürekli çalışır halinde bırakınız.

PROZİL 12

DERS ZİLİNİN PROGRAMLANMASI

MENÜ butonuna 3 defa basınız.

►, ▲, ▼ butonlarıyla zil çalma süresini ayarlayınız.

ANONS butonuna basarak melodi seçiniz.

MENÜ butonuna basarak programı bitiriniz. Sağdaki 2 rakam zil çalma süresini (saniye) gösterir. 00d, 12s yazarsanız 12 saniye boyunca zil çalar. 00d, 00s yazarsanız melodi uzunluğu kadar zil çalar.

Özel bir durum yoksa 00d, 00s yazınız

UYARI ZİLİNİN PROGRAMLANMASI

MENÜ butonuna 4 defa basınız.

►, ▲, ▼ butonlarıyla ders ve zil çalma süresini ayarlayınız.

ANONS butonuna basarak melodi seçiniz.

MENÜ butonuna basarak programı bitiriniz.

İlk 2 rakam öğretmen-öğrenci zilleri arasındaki süreyi (Dakika), diğer 2 rakam ise zil çalma süresini (saniye) gösterir. Saniye kısmına 00s yazarsanız cihaz, çalma süresini seçtiğiniz melodiye göre otomatik olarak ayarlar. Örnek olarak öğrenciler öğretmenden 2 dakika önce sınıfa gireceklerse 02d, 00s yazınız.

Uyarı zilini kullanmayacaksanız, 00d,00s yazınız.

MELODİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ders giriş/çıkış zili melodisini değiştirmek için **MENÜ** butonuna 3 defa, Uyarı zili melodisini değiştirmek için 4 defa basınız.

<u>PROBLEM</u>	<u>YAPILMASI GEREKENLER</u>
Ekranda görüntü yok	Cihazın elektrik bağlantısını kontrol ediniz. Elektrik varsa Reset butonuna basınız.
Zil çalmıyor	Ekranda saati gösteriyorken ZİL butonuna basınız. Zil çalmıyorsa Tesisatınızı kontrol ediniz. Zil çalıyorsa: a) Cihazın tarihi (günü) yanlış olabilir. b) Ekranda tatil yazıyor olabilir. c) Programda bazı saatler değiştirilmiş veya silinmiş olabilir.
Yanlış zamanda zil çalıyor	a) Cihazın saati yanlış olabilir. b) Gün yanlış olabilir. c) Programdaki bazı saatler yanlış yazılmış olabilir.
Gece zil çalıyor	Bütün müfredat gözden geçirilip, 00:00 (Gece 12:00) yazan saatler silinmelidir.
Hafta sonu zil çalıyor	a) Gün yanlış olabilir. b) Müfredat programında, Hafta sonu, Her gün, Cumartesi, Pazar günlerinden birinde program olabilir.
Tatilde zil çalıyor	Cihazın TATİL butonuna basılıp, cihaz tatil konumuna geçirilmelidir.
Programa giremiyorum	Cihazın hafızası dolmuş olabilir. Müfredatı kontrol ederek sadeleştirme yapınız.
Melodi yarıda kesiyor yada fazla çalıyor	Ders zili ve uyarı zilindeki sağdaki 2 haneyi 00s yapınız. Böylece cihaz çalma süresini melodiye göre otomatik olarak ayarlar.

PROZİL 14

GÜNÜN AYARLANMASI

**BUGÜN
SALI**

MENÜ butonuna 1 defa basınız.

►, ▲, ▼ butonlarıyla günü ayarlayınız.

MENÜ'ye basarak programı bitiriniz.

SAATİN AYARLANMASI

**SAAT
12:15:00**

MENÜ butonuna 2 defa basınız.

►, ▲, ▼ butonlarıyla saati ayarlayınız.

MENÜ'ye basarak programı bitiriniz.

Not: Saati ayarladığınızda saniye sıfırlanır.

SAATİN KALİBRE EDİLMESİ

Prozil ileri gidiyorsa veya geri kalıyorsa saati kalibre etmeniz gerekir. Bunun için 2 defa **MENÜ** butonuna basarak saat ayarına giriniz. Prozil, geri kalıyorsa (▲), ileri gidiyorsa (▼) butonuna basınız. Butona basılıyken aynı anda **MENÜ** butonuna da basınız. Ekran "1 Sn/Gün" yazılır. Buraya kalibre edeceğiniz zamanı yazınız. (Ayda 1 dakika ileri/geri gidiyorsa her gün 2 saniye sapmaktadır. Bu durumda 2 yazılır)

ANINDA (MANUAL) ZİL ÇALMAK

Saat normal çalışmasındayken **ZİL** butonuna basınız. Butona basılı tuttuğunuz süre boyunca ziller çalacaktır.

SİREN ÇALMAK (SİRENLİ MODELLERDE)

Saat normal çalışmasındayken önce **ANONS** butonuna basarak amplifikatörü açınız. Daha sonra **SİREN** butonuna basarak sireni çaldırınız.

TATİL KONUMU

Tatillerde **TATİL** butonuna basınız. Ekranda TATİL yazılır. Tatil bitiminde tekrar **TATİL** butonuna basınız.

PROZİL 3

4. HAFTA İÇİ KISMINA AŞAĞIDAKİ PROGRAMI YAZINIZ

01=07:50	02=08:00
03=08:40	04=08:50
05=09:30	06=09:40
07=10:20	08=10:30
09=11:10	10=11:20
11=12:00	12=13:00
13=13:40	14=13:50
15=14:30	16=14:40
17=15:20	18=15:30
19=16:10	20=16:20
21=17:00	22=--:--

NOT: Günlerden birisi, mesela Cuma günü öğleden sonra farklı olsaydı programı şu şekilde yapacaktık:

1. Öğleden önceki bütün programı hafta içine yazacaktık.
2. Öğleden sonraki programı 1-4 GÜN kısmına yazacaktık.
Cuma gününe ait öğleden sonraki zil çalma saatlerini de Cuma kısmına yazacaktık.

ÖRNEK PROGRAM 2

HAFTA İÇİ ZİL ÇALMA PROGRAMI:

07:50	08:40	1. DERS
08:50	09:30	2. DERS
09:40	10:20	3. DERS
10:30	11:10	4. DERS
11:20	12:00	5. DERS
12:00	12:50	ÖĞLEN TATİLİ
12:50	13:40	6. DERS
13:50	14:30	7. DERS
14:40	15:20	8. DERS
15:30	16:10	9. DERS
16:20	17:00	10. DERS

PROZİL 10

4. ►, ▲, ▼ butonlarıyla derse giriş veya zil saatini programlayınız.
5. Zil sıra numarası (2. Rakam) aktif olana kadar ► butonuna basınız.
6. O güne (veya kısma) ait program bitene kadar 2, 3, 4 ve 5. maddeleri tekrarlayınız.
7. – butonuyla zil kaydedeceğiniz diğer günleri seçiniz.
8. Tüm müfredat programlanana kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeleri tekrarlayınız.

MENÜ Butonuna basıp program bitiriniz.

Programın hiçbir yerine =00:00 yazmayınız. Aksi takdirde gece 24:00 de zil çalar

İlk 2 rakam çalınacak zilin sıra numarasını, Sonraki 4 rakam zilin çalınacağı saat ve dakikayı gösterir.

Ziller, Saat 00:00 ile 05:30 arası 10 dakika, diğer zamanlarda 5 dakika alalıklarla programlanabilir

MÜFREDATIN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Kayıtlı bir zil saatini değiştirmek için, **MENÜ** butonuna 6 defa basınız. – butonuyla zilin kayıtlı olduğu günü, ▲ butonuyla da değiştirmek istediğiniz zilin saatini seçiniz. Değiştireceğiniz saat ekrana çıktıktan sonra, ► butonuna basarak saatin üzerine geliniz ve ►, ▲, ▼ butonlarıyla saati değiştiriniz.

MENÜ Butonuyla program bitiriniz.

Tüm saatler yeniden programlanacaksa, tüm hafızayı silip yeniden program yapmanızı öneririz.

PROZİL 7

MÜFREDATIN PROGRAMLANMASI

- 1.Saati ve günü kontrol ediniz. (sayfa 3)
- 2.Eski müfredatı siliniz. (aşağıda)
- 3.Ders zilini ayarlayınız (sayfa 5)
- 4.Uyarı zilini programlayınız. (sayfa 5)
- 5.Müfredatı programlayınız. (sayfa 6)

Ziller, Saat 00:00 ile 05:30 arası 10 dakika, diğer zamanlarda 5 dakika alalıklarla programlanabilir

HAFIZADAKİ PROGRAMIN SİLİNMESİ

a) Hafızadaki Tüm Müfredatın Silinmesi

Hafızadaki programı komple silmek için:

HER GÜN

01=12:25

MENÜ butonuna 6 defa basınız

ANONS butonuna 1 saniye basılı tutunuz

Müfredat silindiğinde PROZİL ana menüye dönecektir.

b) Hafızadaki bir programın silinmesi:

Hafızada kayıtlı bir zil saatini silmek için:

HERGÜN

01=12:25

MENÜ butonuna 6 defa basınız.

▼ butonuna basarak zilin kayıtlı olduğu günü bulunuz

▲ butonuna basarak saati bulunuz

ANONS butonuna kısa süreli basınız

Silmek istediğiniz başka kayıt varsa, aynı işlemi tekrarlayınız. Aksi halde **MENÜ**'ye basarak programı bitiriniz.

PROZİL 4

POLİFONİK MELODİNİN KULLANILMASI

-PRT-600 VE PRT-706 MODELİNDE-

Polifonik melodiyi kullanmak için cihazın arkasındaki butonu yukarı pozisyona getiriniz.

Normal melodi kullanmak için butonu aşağı indiriniz.

İSTİKLAL MARŞININ KULLANILMASI

-PRT-700 VE PRT-706 MODELİNDE-

İstiklal marşını başlatmak için uzaktan kumandanın (anahtarlık şeklindeki) sol taraftaki **I** yazan butona basınız.

Melodi çalmak için uzaktan kumandanın sağ taraftaki **II** yazan butona basınız.

Zil yerine yanlışlıkla İstiklal marşı butonuna bastıysanız, marşı durdurmak için **II** yazan butona basınız.

UYARILAR:

Kumandadan istiklal marşı çalmazsa, kumandanın **II** butonuna bastıktan sonra tekrar deneyiniz. Yine çalmazsa zil saatinin fişini elektrikten çıkarıp tekrar takınız.

Kumanda açık alanda 40 metre mesafelidir. Mesafe binanın yapısına ve cihazın duruşuna göre değişebilir. Tören alanı uzaksa, veya doğrudan cihazı görmüyorsa, cihazın yerini ve yönünü değiştirerek en uygun konumu belirleyiniz.

Satın aldığınız cihaz teneffüslerde teypten otomatik müzik yayını yapmıyorsa, polifonik melodi ve şarkı kaydedilemiyorsa, okul bahçesinden, anahtarlıkla zil ve İstiklal marşı çalmıyorsa, ancak bunların cihazınızda olmasını istiyorsanız, yada mevcut melodi yerine istediğiniz bir melodi veya şarkı kaydetmek istiyorsanız firmamızı arayarak makul ücret karşılığında bunları ilave ettirebilirsiniz.

AMPLİFİKATÖRLE KONUŞMA YAPMAK

Saat normal çalışmadayken **ANONS** butonuna basınız. Ekranda ANONS yazılacaktır. Konuşma bittikten sonra tekrar **ANONS** butonuna basınız. Ekran normale dönecektir

TENEFFÜSLERDE MÜZİK YAYINI YAPMAK

**TEYP
VAR**

MENÜ butonuna 5 defa basınız.

▲ butonuyla **TEYP VAR** menüsünü seçiniz

(iptal etmek için **TEYP YOK** menüsünü seçiniz)

MENÜ'ye basarak programı bitiriniz.

MÜZİK SETİNİN BAĞLANTISI: Prozilin iğne şeklindeki jakı müzik setinin line out çıkışına takınız. Bu çıkışın olmaması halinde hoparlör (phone) çıkışına bağlayınız. Mekanik bir teyp veya radyo kullanıyorsanız cihazın 220 volt fişini prozildeki prize Amplifikatörle birlikte bağlayınız. Dijital bir müzik seti kullanıyorsanız cihazı sürekli çalışır halinde bırakınız.

PROZİL'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- PROZİL'de 2 tane Mikroişlemci bulunmaktadır.
- Şarjlı pili sayesinde elektrik kesilse dahi normal çalışmasına devam eder.

Çalışma voltajı	180 ~ 250 Vac
Şebekeden çekilen akım	0,011 ~ 0,019A
Bağlanabilecek amplifikatör gücü (max)	400 Watt
Bağlanabilecek maksimum zil sayısı	40 ad.
Normal sıcaklıktaki saat hassasiyeti	▲ 30 sn/ay
Haftalık azami zil çalma sayısı	1260 zil
Ders giriş / çıkış zil çalma süresi	1 ~ 60 sn.
Uyarı zili çalma süresi	0 ~ 60 sn.

PROZİL 8

ÖRNEK PROGRAM 1

HAFTA İÇİ ZİL ÇALMA PROGRAMI:

	07:50		HAZIRLIK ZİLİ
07:58	08:00	08:40	1. DERS
08:48	08:50	09:30	2. DERS
09:38	09:40	10:20	3. DERS
10:28	10:30	11:10	4. DERS
11:18	11:20	12:00	5. DERS
	12:00	13:00	ÖĞLEN TATİLİ
12:58	13:00	13:40	6. DERS
13:48	13:50	14:30	7. DERS
14:38	14:40	15:20	8. DERS
15:28	15:30	16:10	9. DERS
16:18	16:20	17:00	10. DERS

AÇIKLAMA: Uyarı zili ile giriş zili arasında 2 dakika olduğundan uyarı zilini de 2 dakika olarak yazacağız. Ayrıca hafta içindeki bütün günlerde aynı saatte derse girip çıktıklarından programı yalnızca HAFTA İÇİ kısmına yazacağız.

1. ESKİ MÜFREDATI SİLİNİZ

(6 defa **MENÜ** butonuna basılacak, ekrana HAFTAİCİ, HAFTASONU vs veya günlerden biri yazılacak. Bu durumda **ANONS** butonuna 2 saniye basılı tutunuz.)

2. DERS SÜRESİ ne 00d, 00s yazınız. Melodi seçiniz.

(zil çalma süresi melodi uzunluğuna ayarlı. Süreyi değiştirmek için mesela 10 saniye zil çalmak için 00d, 10s yazınız).

3. UYARI ZİLİ ne 02d, 00s yazınız. Melodi seçiniz.

(öğretmen zilinden 2 dakika önce zil çalacak. Zil çalma süresini elle ayarlamak için 00 yerine başka bir süre yazınız).

5. CİHAZIN GÜNÜ AYARLANACAK

BUGÜN kısmına içinde bulunduğunuz günü yazacaksınız.

PROZİL 9

Tebrikler! Yüksek teknoloji ürünü, uzun ömürlü ve programlanması kolay bir zil saati seçmiş bulunuyorsunuz. Teknik desteğe ihtiyaç duyduğunuz her an firmamızı arayabileceğinizi hatırlatır cihazınızı uzun yıllar sorunsuz kullanmanızı temenni ederiz.

İÇİNDEKİLER

SAATİN AYARLANMASI.....	3
SAATİN KALİBRE EDİLMESİ.....	3
GÜNÜN AYARLANMASI.....	3
ANINDA (MANUAL) ZİL ÇALINMASI.....	3
SİRENİN ÇALINMASI	3
TATİL KONUMU.....	3
MÜFREDATIN PROGRAMLANMASI.....	4
HAFIZADAKİ PROGRAMIN SİLİNMESİ.....	4
DERS SÜRESİNİN PROGRAMLANMASI.....	5
UYARI ZİLİNİN PROGRAMLANMASI.....	5
MELODİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ.....	5
HAFTALIK PROGRAMIN KAYDEDİLMESİ.....	6
MÜFREDATIN DEĞİŞTİRİLMESİ.....	7
AMPLİFİKATÖRLE KONUŞMA YAPMAK.....	8
TENEFFÜSLERDE MÜZİK YAYINI YAPMAK.....	8
PROZİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ.....	8
ÖRNEK PROGRAM KAYDI 1.....	9
ÖRNEK PROGRAM KAYDI 2.....	10
AMPLİFİKATÖR ÇIKIŞLI CİHAZIN MONTAJI.....	12
POLİFONİK MELODİNİN KULLANILMASI.....	13
İSTİKLAL MARŞININ ÇALINMASI.....	13
PROBLEM ANINDA YAPILACAKLAR.....	14
İMALATINI YAPTIĞIMIZ DİĞER CİHAZLAR.....	15
GARANTİ BELGESİ.....	16

UYARILAR

Cihazın arızalanması durumunda cihazı açmayınız. Tamir için Firmamızın İstanbuldaki servisine kargoyla gönderiniz.

Ürünü taşıırken veya yerini değiştirirken dikkatli davranınız. düşürmeyiniz.

Cihazı güneşte ve nemli ortamlarda bulundurmayınız.

Cihazı yıkamayınız. Temizliği, fişi elektrikten çektikten sonra hafif ıslak bir bez ile yapınız.

Cihazın montajını yetkili bir elektrikçiye yaptırınız.

Garanti Süresi: 2 Yıl
Kullanım Ömrü: 10 Yıl

CE Standartizasyon: TS EN 60335-2-26
T.C. Sanayi Bakanlığı Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu 7.km. ANKARA Tel. : 0312.286 03 65 /2303

Belge No: 62922/ 14.06.2005

ÜNALAN Elektrik Elektronik inş. sn. tic. ltd. şti.
İstoç 31. ada no:25 Mahmutbey – İstanbul
Tel: 212-659 82 42 Faks: 212-659 73 71
Bu cihaz Ünalın Teknolojinin İstanbuldaki tesislerinde üretilmiştir.

ANONS Butonuna basarak melodi seçiniz. Melodinin ritmini hızlandırmak için **KONTROL** ve ▲ butonuna, Ritmi yavaşlatmak için ise **KONTROL** ile ▼ butonuna aynı anda basınız. Seçtiğiniz melodiyi tekrar dinlemek için **KONTROL** ile **ANONS** butonuna aynı anda basınız. **Zil çalma süresine 00 yazarsanız, cihazınız zil çalma süresini otomatik olarak melodinin uzunluğuna ayarlar**

HAFTALIK PROGRAMIN KAYDEDİLMESİ:

Ziller haftanın 5 günü aynı saatlerde çalınıyorsa, günleri teker teker programlamana gerek yoktur. Bu durumda sadece zil saatinin HAFTA İÇİ kısmına program yazınız. Aynı şey HAFTA SONU, 1~4 GÜN, 2~5 GÜN için de geçerlidir.

Önce, hafta içi ve hafta sonu aynı saatte çalan zil saatlerini programlayınız. Daha sonra, geriye kalan diğer günlerdeki zil saatlerini teker teker programlayınız.

PAZAR

01=12:25

MENÜ butonuna 6 defa basınız.

1. ▼ butonuna basarak kayıt yapmak istediğiniz günü bulunuz.*

- Hafta içi aynı saatte çalan ziller için '**HAFTAİÇİ**',
 - Hafta sonu aynı saatte çalan ziller için '**HAFTASON**',
 - Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri aynı saatte çalan ziller için '**1~4**' ü.
 - Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri aynı saatte çalan ziller için '**2~5**' i.
 - Bunlara uymayan ziller için ise kayıt gününü seçiniz.
2. ▲ butonuna basarak boş bir kayıt seçiniz. (= -- : --)
3. ► butonuna basınız.

PROZİL 6

HAFTA SONU ZİL ÇALMA PROGRAMI:

08:50	09:40	1. DERS
09:50	10:40	2. DERS
10:50	11:40	3. DERS
11:50	12:40	4. DERS

AÇIKLAMA: Hafta içindeki bütün saatleri HAFTA İÇİ kısmına, hafta sonundaki bütün saatleri HAFTA SONU kısmına yazacağız.

1. ESKİ MÜFREDATI SİLİNİZ

2. DERS SÜRESİ ne 00d, 00s yazınız. Melodi seçiniz

3. UYARI ZİLİ ne 00d, 00s yazınız. Melodi seçiniz

4. İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ GÜNÜ AYARLAYINIZ

5. HAFTA İÇİ KISMINA ŞU PROGRAMI YAZINIZ

01=07:50	02=08:40
03=08:50	04=09:30
05=09:40	06=10:20
07=10:30	08=11:10
09=11:20	10=12:00
11=12:50	12=13:40
13=13:50	14=14:30
15=14:40	16=15:20
17=15:30	18=16:10
19=16:20	20=17:00
21=--:--	

6. HAFTA SONU KISMINA AŞAĞIDAKİ PROGRAMI YAZINIZ

01=08:50	02=09:40
03=09:50	04=10:40
05=10:50	06=11:40
07=11:50	08=12:40
09=--:--	

PROZİL 11